

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксирочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать её на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

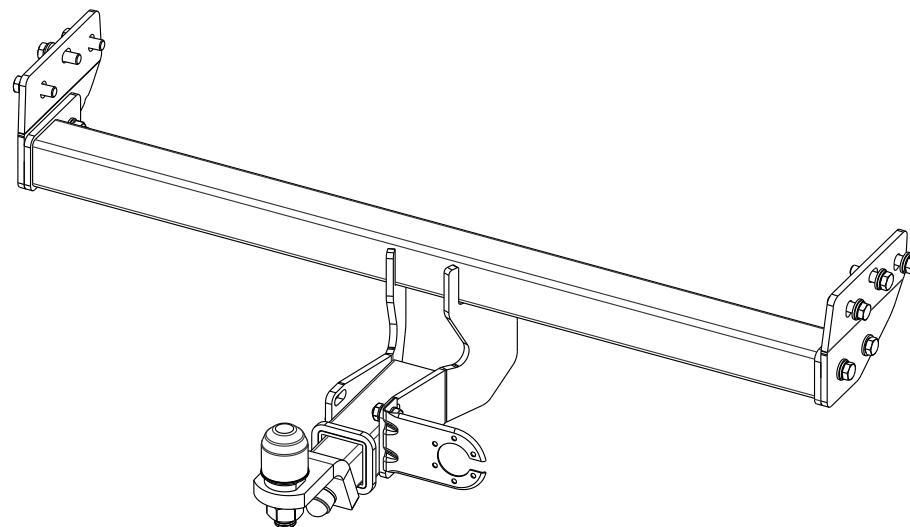
Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове авомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____

SHERIFF

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП ШАРА Е



Съём бампера: ☐ Да

☒ Нет

Подрезка бампера: ☐ Да

☒ Нет



1500 КГ



75 КГ

Артикул:
6043.31


Вес, нетто:
19,5

Марка и модель автомобиля:

**JAECOO J6, 2025 -
JAECOO J7, 2023-
JELAND J6, 2026-**

**OMODA C5, 2026-
TENET T7, 2026-**

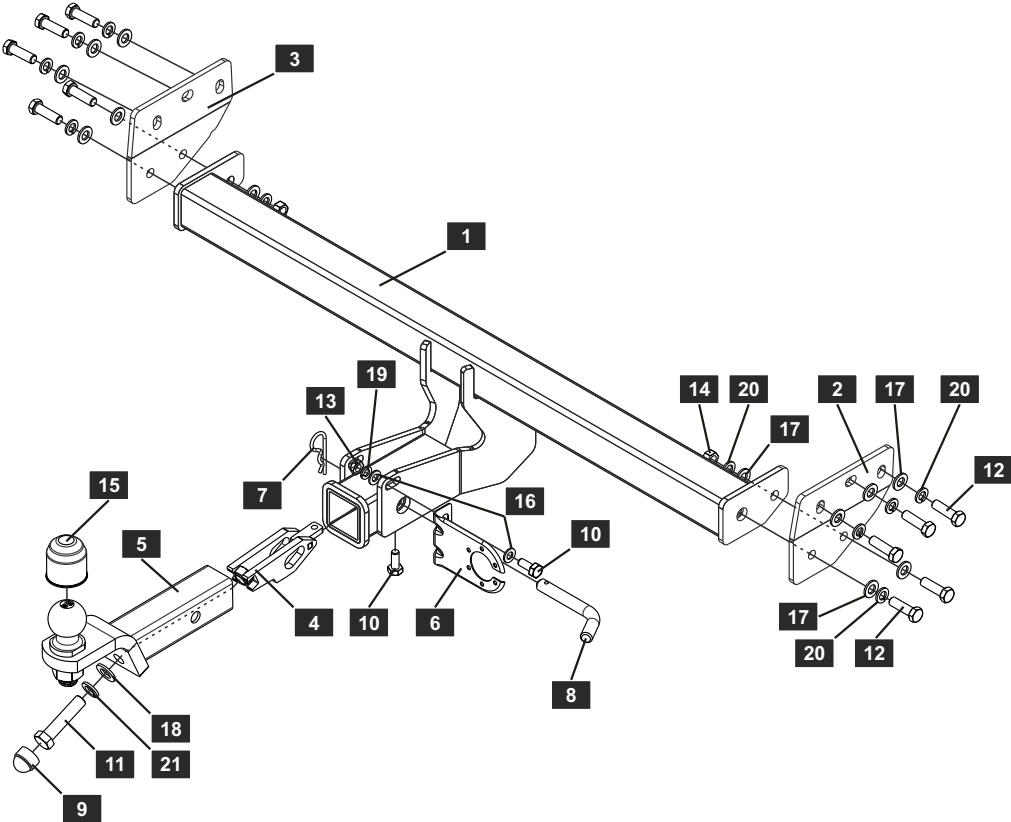
СХЕМА:



УСТАНОВКА АНТИСТУКА:

Установить антистук «4» во вставку «5», как показано на рисунке. Убедиться что отверстие вставки совпадает с отверстием антистука (ничто не мешает прохождению фиксирующего пальца «8» в данное отверстие). При необходимости произвести регулировку болтом M16, расположенном в торце вставки.











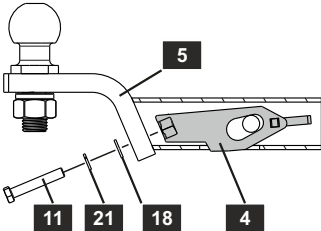
При ежедневной эксплуатации фаркопной вставки с антистуком необходимо проверять момент затяжки болта M16 на вставке либо каждые 6 месяцев, либо при каждом ТО автомобиля. (в зависимости от того, что наступит раньше)



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Закрепить кронштейны «2» и «3» на лонжероны. Крепёж не затягивать.
2. Закрепить балку ТСУ. Затянуть весь крепёж.
3. Установить держатель с антистуком и подрозетник. Затянуть крепёж.
4. Произвести монтаж электрооборудования.
5. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

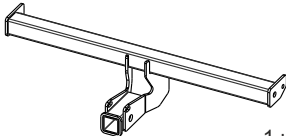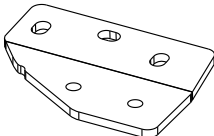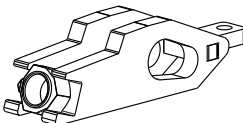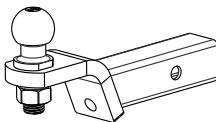СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

	1 шт.		1 шт.		1 шт.	
1	Балка	2	Кронштейн	3	Кронштейн	
	1 шт.		1 шт.		1 шт.	
4	Антистук	5	Держатель с шаром	6	Подрозетник	
	1 шт.		1 шт.		1 шт.	
7	Пружинный фиксатор	8	Палец	9	Колпачок на болт	
DIN 933		2 шт.	DIN 933		1 шт.	
10	Болт M10x25	11	Болт M16x70	DIN 961		10 шт.
DIN 934		2 шт.	DIN 125A		1 шт.	
14	Гайка M12x1,25	15	Колпачок на шар	DIN 125A		2 шт.
DIN 125A		1 шт.	DIN 127		1 шт.	
18	Шайба 16	19	Шайба 10	DIN 127		10 шт.
20	Шайба 12	21	Шайба 16			

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм